


MOBILE HUB on yksinkertainen ja nopea ottaa käyttöön. Tee jäljempien ohjeiden mukaiset toimenpiteet ja kaikki on valmista muutamassa minuutissa. Pian voit säätää kotisi lattialämmitysjärjestelmää mistä tahansa mobiilisti.

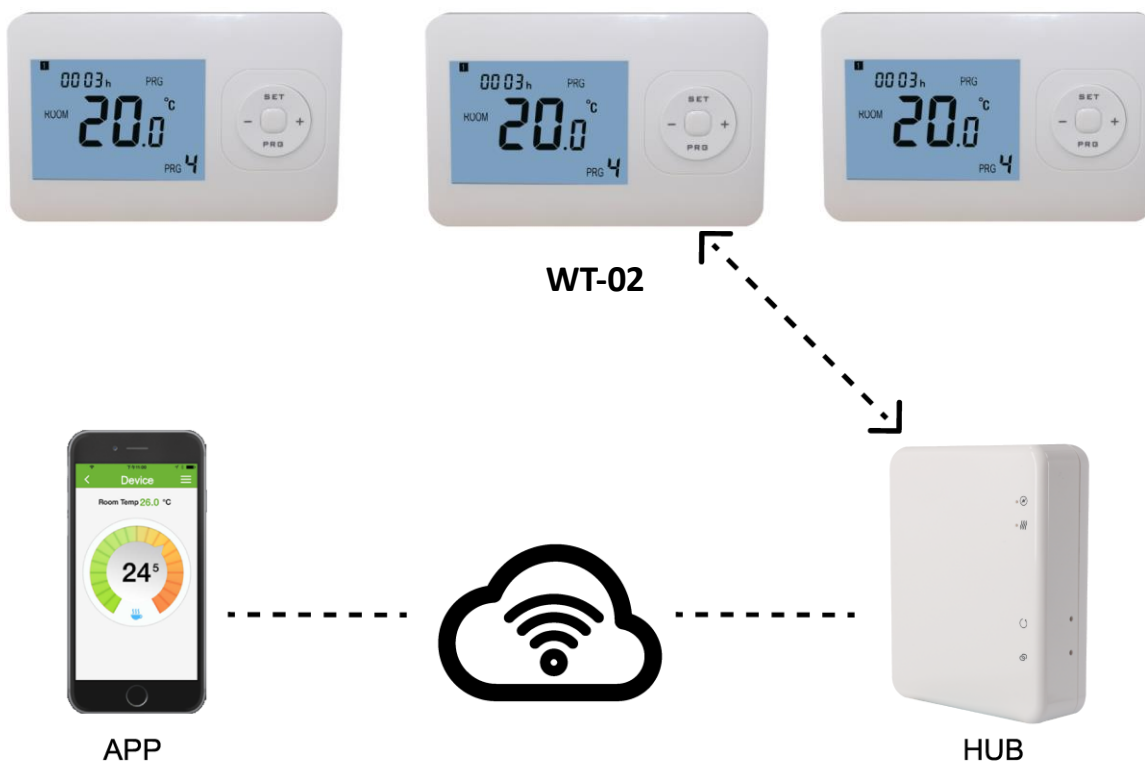


Tekniset tiedot


Syöttöjännite:	5V
Syöttövirta:	1A
Syöttöliitin:	Micro USB
Taajuus:	433Mhz
Ympäristön lämpötila:	5°C ~50°C
Mitat:	Pinta-asennus, 78mm x 98 mm x 28mm.
Väri:	Valkoinen
Suojausluokka:	40

Kaapelikytkennät

USB syöttökaapeli kytketään Micro USB liittimeen. MOBILE HUB liitetään modeemiin Ethernet verkkokaapelilla. Kaapelit sisältyvät MOBILE HUB toimitukseen.

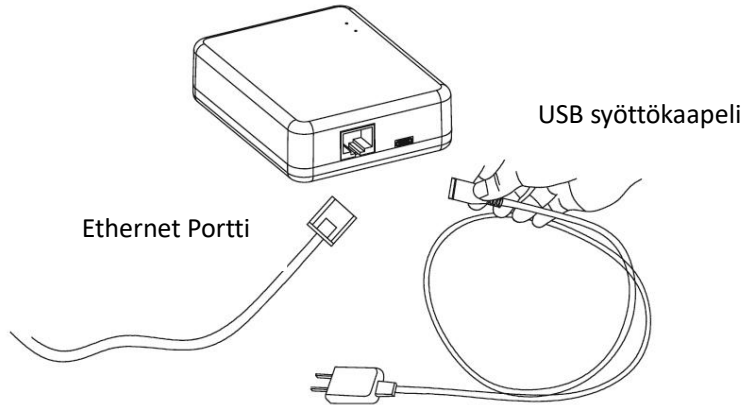

LED valojen ja painikkeiden toiminta

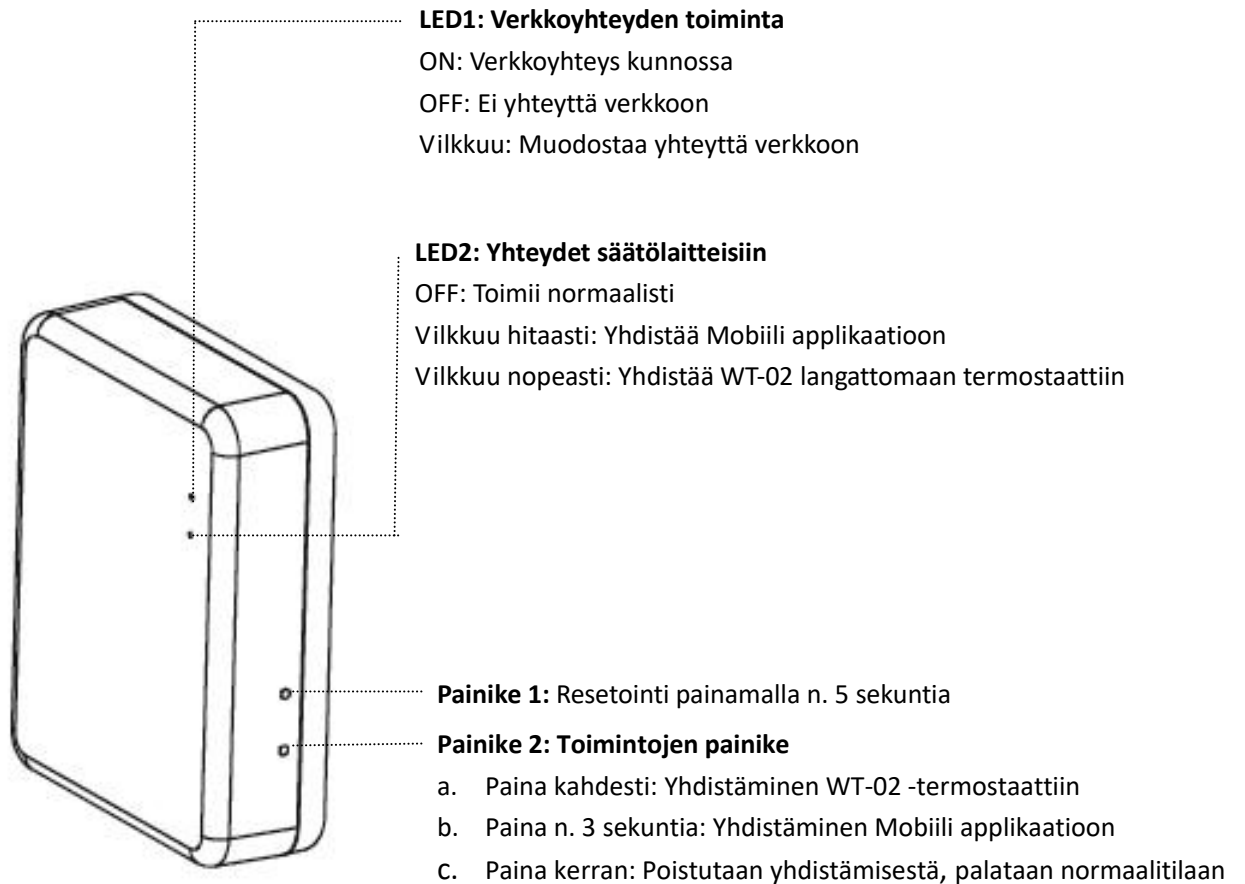



WIFI yhdistäminen

Koko järjestelmä on helppo ottaa käyttöön. Ensin yhdistämme Mobile HUBin Mobiili applikaatioon. Sitten yhdistämme WT-02 termostaatin Mobile HUBiin. Tämän jälkeen voit säätää lattialämmitystäsi termostaatista tai applikaatiolla.

1. Mobile HUBin yhdistäminen Mobiili applikaatioon Wifi-verkossa


Lataa ja asenna ilmainen "My E-Thermostat" -applikaatio mobiililaitteeseesi. **Mobiililaitteesi tulee seuraavien kohtien aikana olla yhdistettynä samaan WIFI-verkkoon kuin Mobile HUB!**

- Paina  oikeasta yläkulmasta lisätäksesi mobiililaitteesi. Kuvan 1-2 valikko ilmestyy mobiililaitteeseesi ja tähän kirjoitat Wifi-verkkosi (SSID) salasanan (password).
- Paina n. 3 sekuntia MOBILE HUBin toimintojen painiketta 2, LED vilkkuu hitaasti.



Painike 2: Paina n. 3 sekuntia

- Paina "AirStart" painiketta applikaatiosta. Mobile HUB ja Mobiili applikaatio yhdistyvät ja LED 2 lakkaa vilkkumasta. Applikaatio näkymä vaihtuu kuvan 1-3 mukaiseksi, jos näin ei tapahdu päivitä applikaation sivulehti.
- Painamalla pitkään "HostDevice" ikonia, voit muuttaa Mobile HUBin nimen.

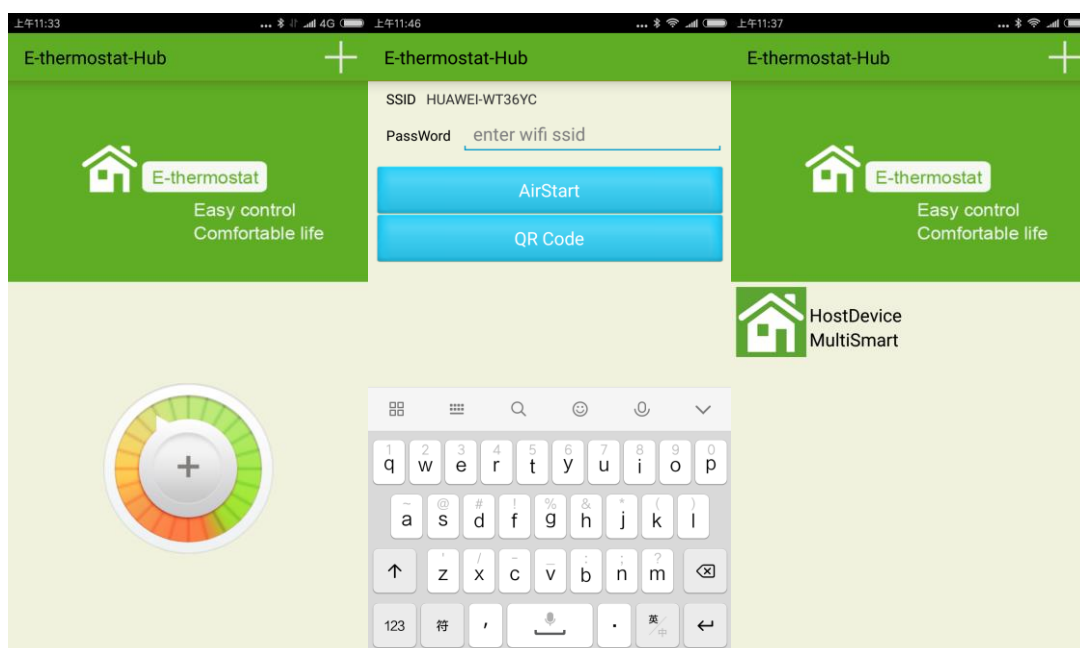

1-1


1-2

1-3

2. Mobile HUBin yhdistäminen WT-02 -termostaattiin


Kohdassa 1 on muodostettu yhteys Mobile HUBin ja Mobiili applikaation välille. Nyt muodostamme yhteyden Mobile HUBin ja WT-02 -termostaatin välille seuraavasti:

- a. Paina 2 kertaa Mobile HUBin toimintojen painiketta 2, LED 2 vilkkuu nopeasti.



Painike 2: Paina 2 kertaa

- b. Kytke WT-02 termostaatti pois päältä ON/OFF painikkeella. Paina SET-painiketta n. 5 sekuntia päästäksesi asetusten valikkoon. Paina SET painiketta monta kertaa, kunnes olet valikossa 6. Paina "+" tai "-" painiketta ja koodi alkaa vilkkumaan. Odota kunnes vilkkuminen loppuu. Mobile HUB ja ensimmäinen WT-02 -termostaatti on yhdistetty.
- c. Päivitä applikaation sivulehti. Ensimmäinen termostaatti näkyy "HUB MultiSmart" listassa.
- d. Painamalla pitkään termostaatin ikonia, voit muuttaa termostaatin nimeksi esim. "keittiö".
- e. Yhdistä lisää WT-02 -termostaatteja HUBiin, toistamalla yhdistäminen kohdasta 2 alkaen.

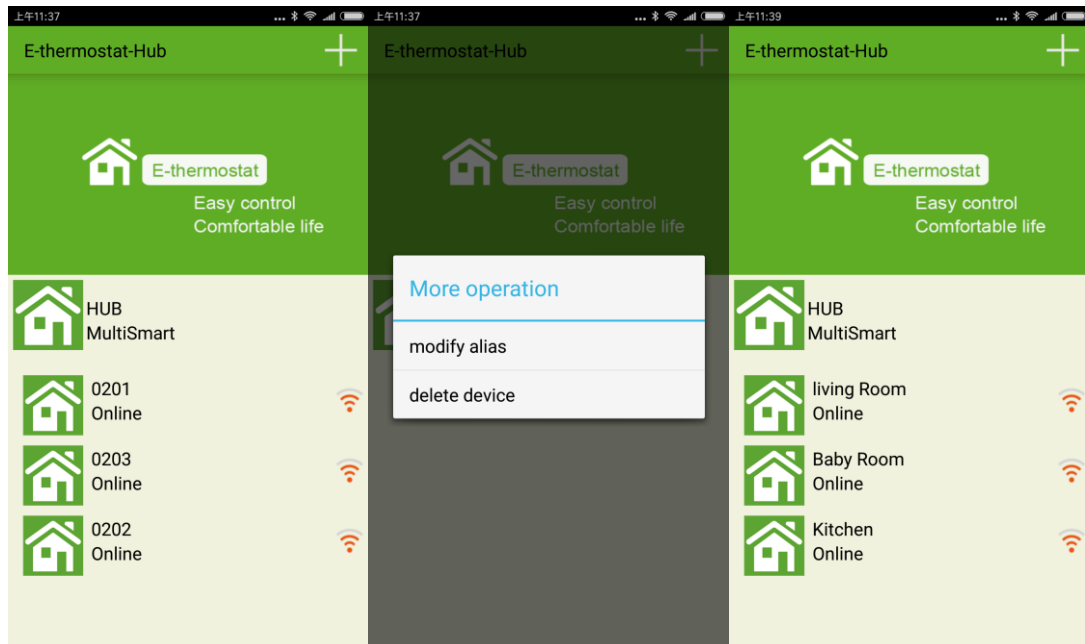

2-1

2-2

2-3

Asennus

